


SPARE PARTS
ERSATZTEILE
"TPR" MODEL

1. Case
2. Cover
3. Guide bushing
4. Worm wheel ✓
5. Worm screw
6. Threaded spindle ✓
7. Support nut
8. Bearings
9. Bearings
10. Holding ring
11. Holding ring
12. Holding ring
13. Circlip
14. Lip seal
15. Cap
16. Key
17. Dowel
18. Fastening pin
19. Oil plug
20. Elastic protective sleeve ✓

MODELL "TPR"

1. Gehäuse
2. Deckel
3. Führungsbuchse
4. Schneckenrad
5. Schnecke
6. Gewindespindel
7. Laufmutter
8. Lager
9. Lager
10. Dichtring
11. Dichtring
12. Dichtring
13. Seegerring
14. Dichtring
15. Öl-Stopfen
16. Paßfeder
17. Stift
18. Spannstift
19. Öl-Stopfen
20. Faltenbalg

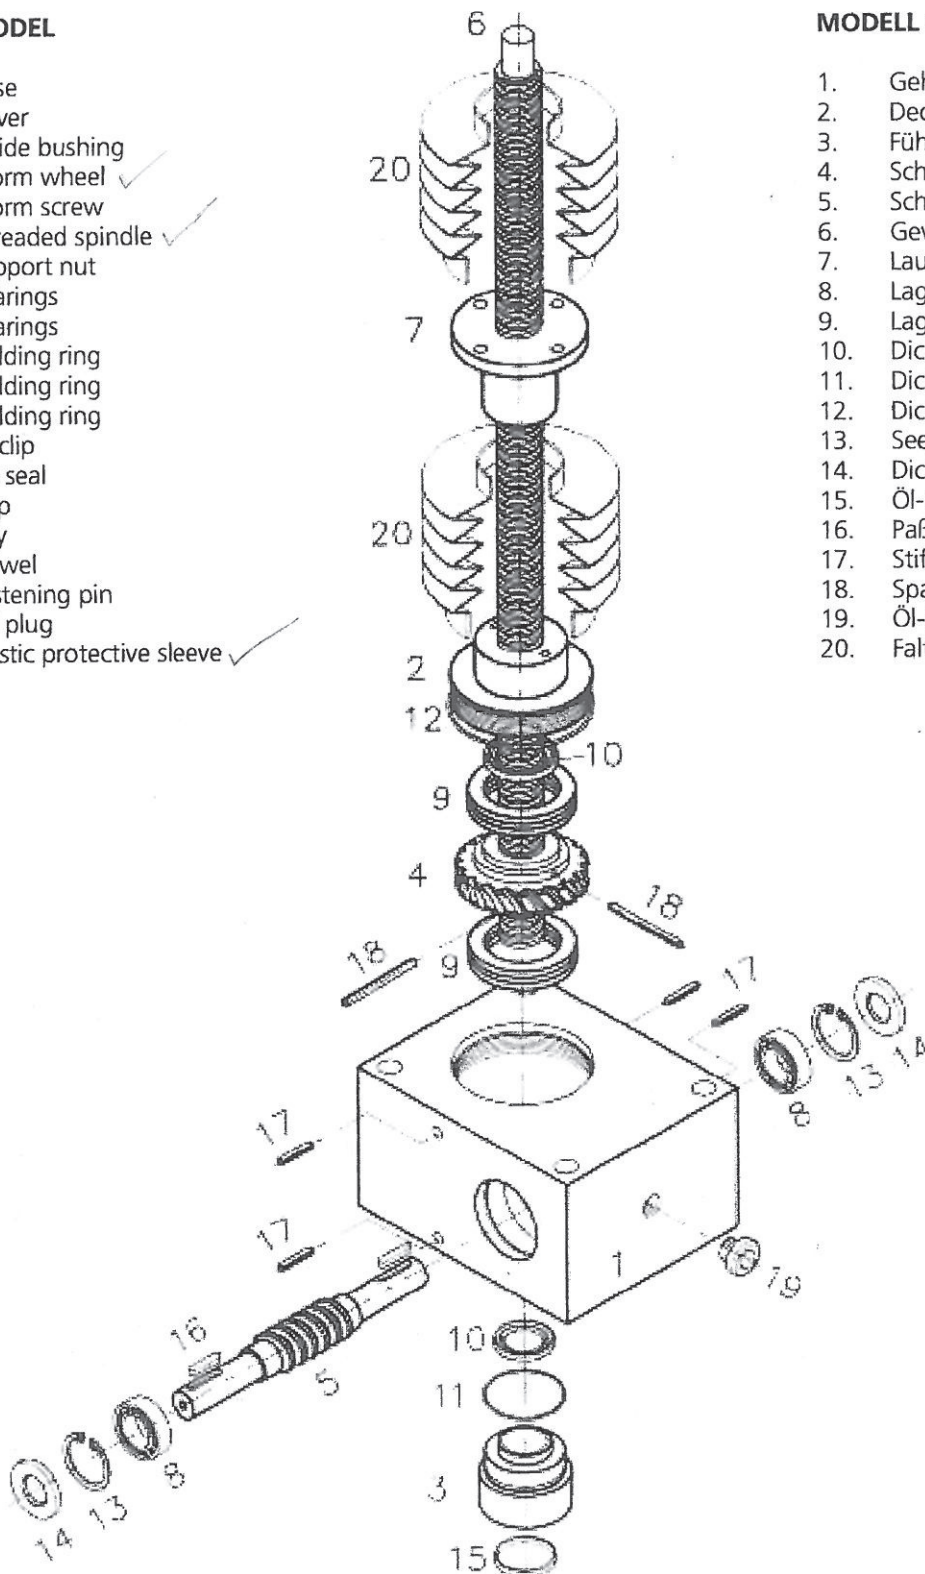

When ordering spare parts, specify: Size, ratio, model, length of the threaded shaft, and type of end fitting.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind folgende Angaben erforderlich:

Baugröße - Übersetzung - Bauart - Spindellänge - Ausführung des Spindelkopfs.